

**BLOCCO B07T PER PERNO TIRA SCURO  
(FISSAGGIO CON TASSELLI)**



F8



F4

**FOTO 8** ESECUZIONE FORI POI FARE UNA LEGGERA RASATURA CON COLLA O RESINA NEL LATO DI APPOGGIO AL MURO POI FISSARE CON TASSELLI.

**FOTO 4** ESEGUIRE CAPPOTTO  
— ANGOLARI - RASATURA - FINITURA COLORATA - INSERIMENTO PERNO

**BLOCCO B11T (FISSAGGIO CON TASSELLI)**



F9



F4

**FOTO 9** ESECUZIONE FORI POI FARE UNA LEGGERA RASATURA CON COLLA O RESINA NEL LATO DI APPOGGIO AL MURO POI FISSARE CON TASSELLI.

**FOTO 4** ESEGUIRE CAPPOTTO - ANGOLARI - RASATURA  
— FINITURA COLORATA - INSERIMENTO PORTA ELEMENTO

BREVETTATO

**BLOCCO PORTA CARDINI PO3T  
(FISSAGGIO CON TASSELLI)**



F1



F2



F3

**FOTO 1** ESECUZIONI FORI

**FOTO 2** FARE UNA LEGGERA RASATURA CON COLLA O RESINA NEL BLOCCO NEL LATO CHE VIENE APPOGGIATO AL MURO POI FISSARE CON TASSELLI.

**FOTO 3** ESEGUIRE CAPPOTTO

**FOTO 4** RETE - ANGOLARI - RASATURA

**FOTO 5** FINITURA COLORATA - INSERIMENTO CARDINE



F4

**BLOCCO PORTA CARDINI PO5Z  
(FISSAGGIO CON ZANCHE A MURARE)**



F6



F7



F5

**FOTO 6** DEMOLIZIONE MURO

**FOTO 7** FARE UNA LEGGERA RASATURA CON COLLA O RESINA NEL BLOCCO NEL LATO CHE VIENE APPOGGIATO AL MURO POI MURARE ALLARGANDO LE 4 ZANCHE PER UN MAGGIORE ANCORAGGIO.

**FOTO 3** ESEGUIRE CAPPOTTO

**FOTO 4** RETE-ANGOLARI-RASATURA

**FOTO 5** FINITURA COLORATA-INSERIMENTO CARDINE

BREVETTATO

**CAPPOTTO PIÙ FACILE CON I BLOCCHI  
AUTOPORTANTI POLICERAMICI**

Loro



Ti permettono di montare con estrema facilità



**NO a** PONTI TERMICI - MUFFE - DILATAZIONI - VIBRAZIONI  
- CREPE - VITI LUNGHE PASSANTI - ALTO CONSUMO DI RESINA - VINCOLI DI CARDINI

**SÌ a** MINIMO UTILIZZO DI RESINA - MASSIMA COMPATIBILITÀ TRA RESINA E BLOCCO - FACILITÀ DI POSA CON UTILIZZO DI CARDINI A VITE CORTA DI QUALSIASI TIPO - MASSIMA STABILITÀ DELL'ELEMENTO.

**PRODUZIONE: Effe erre s.a.s** - di Fabbroni Roberto e C.  
Sede Legale: Via Bertoni, 138 - 48018 FAENZA (RA)  
e-mail: [info@effe-erre.it](mailto:info@effe-erre.it) - e-mail: [policeramici@effe-erre.it](mailto:policeramici@effe-erre.it)  
sito: [www.effe-erre.it](http://www.effe-erre.it)  
Stab. Produzione: Via San Silvestro, 21 - 40818 FAENZA (RA)  
Tel. e Fax 0546 015147

**ESCLUSIVISTA VENDITE:**

**N.C.R. Intermedia Faenza Rappresentanze**  
Tel. 392 9671399 CAVINA  
E-mail Ordini: [policeramici@effe-erre.it](mailto:policeramici@effe-erre.it)  
E-mail Informazioni: [policeramici@gmail.com](mailto:policeramici@gmail.com)

**RIVENDITORE AUTORIZZATO DI ZONA**

BREVETTATO

**P05Z**


PORTA CARDINI CON ZANCHE A MURARE SCURI - PERSIANE - CANCELLATE

X = SPESSORE CAPPOTTO

80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160

Y = VARIABILE DA mm.0 A mm.80 AL MOMENTO DELLA POSA.

A = LATI PERFORABILI SPAZIO PERFORABILE mm.70x70

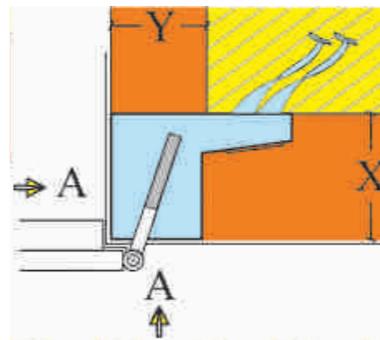

FINO ALLO SPESSORE mm.100 USARE CARDINI A VITE LUNGHEZZA 90mm  
OLTRE USARE CARDINI LUNGHEZZA 12 mm.


**B11T**

BLOCCO CON FISSAGGIO A TASSELLI PER ANTE SCORREVOLI - INFERRIATE

X = SPESSORE CAPPOTTO

80  
90  
100  
120  
130  
140  
150  
160

A = LATO PERFORABILE SPAZIO PERFORABILE mm.70x70

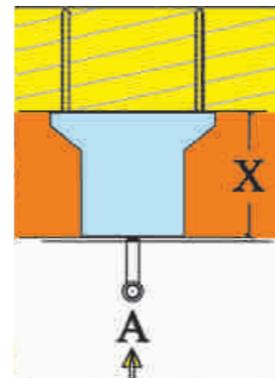

USARE TASSELLI NYLON TIPO FISCHER Ø 8 L.100 E MONTARE CON RESINA.


**B02Z**

BLOCCO CON ZANCHE PER CARDINI - CANCELLATE-SCORREVOLI - ANCHE DA INSERIRE INTERNO ALLE MURATURE LEGGERE (GAS BETON ETC).

X = SPESSORE CAPPOTTO

80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160

A = LATI PERFORABILI SPAZIO PERFORABILE mm.70x70

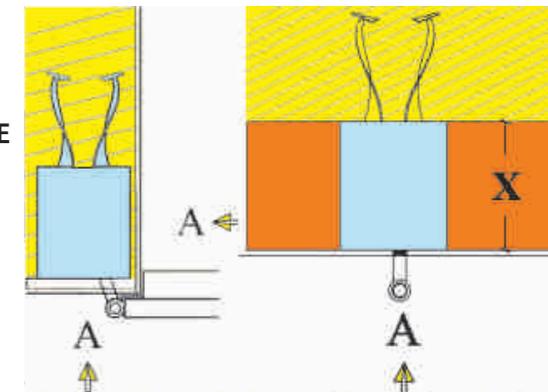

FINO ALLO SPESSORE mm.100 USARE CARDINI A VITE LUNGHEZZA mm. 90 OLTRE USARE CARDINI LUNGHEZZA mm. 12

**P03T**


PORTA CARDINI CON FISSAGGIO A TASSELLI SCURI - PERSIANE - CANCELLATE

X = SPESSORE CAPPOTTO

80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160

Y = VARIABILE DA mm.0 A mm.80 AL MOMENTO DELLA POSA.

A = LATI PERFORABILI SPAZIO PERFORABILE mm.70x70

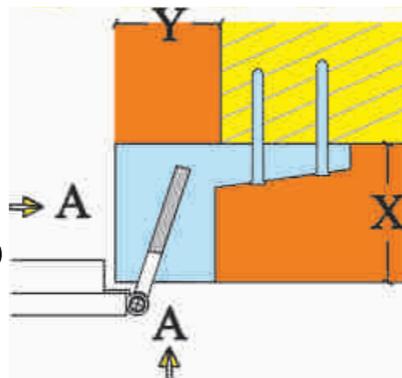

FINO ALLO SPESSORE mm.100 USARE CARDINI LUNGHEZZA 90 OLTRE USARE CARDINI LUNGHEZZA 120 USARE TASSELLI NYLON Ø 8 L.120 DA MONTARE A RESINA

**B07T**


BLOCCO CON FISSAGGIO A TASSELLI PER PERNO TIRA SCURI

X = SPESSORE CAPPOTTO

80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160

Y = VARIABILE DA MM.0 A MM.80 AL MOMENTO DELLA POSA.

A = LATO PERFORABILE MM.60x60.

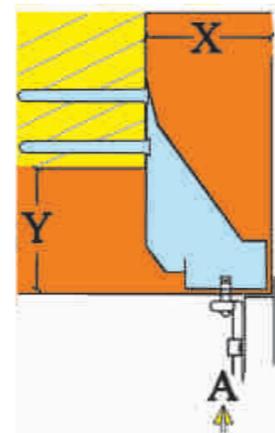

USARE TASSELLI NYLON TIPO FISCHER Ø 8 L.100 E MONTARE CON RESINA

**C13Z**

CILINDRO CARICHI LEGGERI FERMA SCURI - LAMPADINE - PLUVIALI ETC.

X = SPESSORE CAPPOTTO

80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160

A = LATO PERFORABILE SPAZIO PERFORABILE mm. Ø 60

